Istruzioni d'uso e di montaggio
Cassetto scaldastoviglie

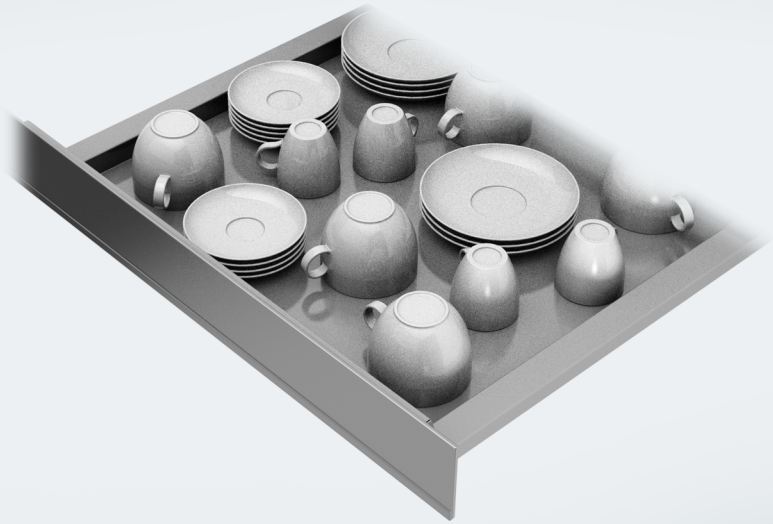

Leggere **assolutamente** le presenti istruzioni d'uso e di montaggio prima di procedere al posizionamento, all'installazione e alla messa in funzione dell'apparecchio. In questo modo si evitano danni a se stessi e alle apparecchiature.

it-IT

M.-Nr. 09 604 790

Contenuto

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze 3

Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente 10

Panoramica 12

Comandi 13

Primo avvio 14
Pulire il cassetto per la prima volta 14
Riscaldare il cassetto per la prima volta 14

Modalità di utilizzo 15
Impostazioni della temperatura 15
Tempi di riscaldamento 15
Capacità di carico 16
Scaldare stoviglie 16

Pulizia e manutenzione 17

Guasti, cosa fare...? 19

Accessori su richiesta 20

Istruzioni di sicurezza per il montaggio 21

Indicazioni relative al montaggio 22

Combinazioni d'incasso 23

Incasso 24

Allacciamento elettrico 25

Assistenza tecnica / Targhetta dati / Garanzia 28

Questo cassetto è conforme alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Un uso improprio può comunque provocare danni a persone e/o cose.

Prima di mettere in funzione il cassetto, leggere attentamente il presente libretto di istruzioni e di montaggio. Contiene informazioni importanti su incasso, sicurezza, uso e manutenzione onde evitare pericoli per le persone e danni materiali.
Miele non risponde di danni causati dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni.

Conservare queste istruzioni d'uso e consegnarle anche a eventuali futuri utenti.

Uso previsto

▶ Questo cassetto è destinato esclusivamente all'uso domestico.

▶ Non è destinato all'impiego in ambienti esterni.

▶ Questo cassetto è destinato esclusivamente all'uso domestico e deve essere utilizzato sempre nei limiti del normale uso domestico e non per scopi diversi da quelli per il quale è stato progettato. Qualsiasi altro impiego non è ammesso.

▶ Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza il cassetto, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile. Queste persone possono utilizzare il cassetto senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come farlo e se sono in grado di farlo in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.

Bambini

▶ Tenere lontano dal cassetto i bambini al di sotto degli otto anni oppure sorvegliarli costantemente.

▶ I ragazzini più grandi e responsabili (in ogni caso non al di sotto degli otto anni) possono utilizzare il cassetto senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come farlo e se sono in grado di farlo in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.

▶ I bambini non possono pulire il cassetto senza sorveglianza.

▶ Sorvegliare i bambini che si trovano nelle immediate vicinanze del cassetto. Non permettere loro di giocarci.

▶ Quando è in funzione, il cassetto diventa molto caldo e rimane tale per un po' di tempo anche dopo che è stato spento. Tenere quindi lontani i bambini dal cassetto finché non si è raffreddato a sufficienza, per evitare che possano scottarsi.

▶ Pericolo di soffocamento! I bambini potrebbero per gioco avvolgersi nel materiale di imballaggio (p.es. nella pellicola) o avvolgervi la testa e soffocare. Tenere lontano dai bambini il materiale d'imballaggio.

Sicurezza tecnica

▶ A causa di lavori di installazione e manutenzione o riparazione eseguiti in modo non corretto possono insorgere gravi pericoli per l'utente. Far eseguire questo tipo di interventi solo da personale qualificato e autorizzato Miele.

▶ Eventuali danni al cassetto possono costituire un pericolo per la sicurezza. Accertarsi che non siano presenti danni visibili. Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.

▶ Il funzionamento sicuro e affidabile del cassetto è garantito solo se l'apparecchio è collegato alla rete elettrica pubblica.

▶ La sicurezza elettrica è garantita solo se il cassetto è allacciato a un regolare conduttore di protezione. Assicurarsi che questa condizione fondamentale per la sicurezza sia verificata. In caso di dubbi far controllare l'impianto da un elettricista specializzato.

▶ I dati di allacciamento (frequenza, tensione) riportati sulla targhetta dati del cassetto devono corrispondere assolutamente a quelli della rete elettrica affinché il cassetto non si danneggi.
Confrontare questi dati prima dell'allacciamento. In caso di dubbi rivolgersi a un elettricista qualificato.

▶ Prese multiple o prolunghe non garantiscono la necessaria sicurezza (pericolo di incendio). Non collegare quindi il cassetto alla rete elettrica con questo tipo di dispositivi.

▶ Per questioni di sicurezza, il cassetto deve essere usato solo se incassato.

▶ Non utilizzare il cassetto in luoghi non stazionari (ad es. sulle navi).

▶ Se si toccano o modificano componenti elettrici o meccanici possono verificarsi infortuni e guasti al cassetto.
Evitare assolutamente di aprire l'involucro del cassetto.

▶ Il diritto alla garanzia inoltre decade se il cassetto non viene riparato dall'assistenza tecnica autorizzata Miele.

▶ Sostituire eventuali pezzi guasti o difettosi esclusivamente con ricambi originali Miele; solo così Miele può garantire il pieno rispetto degli standard di sicurezza.

▶ Se si stacca la spina elettrica dal cavo di alimentazione o se il cavo non è dotato di una spina, accertarsi che il cassetto venga allacciato alla rete da un elettricista qualificato.

▶ Se si rende necessario sostituire il cavo di alimentazione perchè danneggiato, usare un cavo tipo H 05 VV-F (isolato in PVC) reperibile presso il produttore o il servizio di assistenza tecnica Miele.

▶ Per eseguire i lavori di installazione e di manutenzione nonché di riparazione staccare il cassetto dalla rete elettrica. Controllare quanto segue:

– disinserire i fusibili dell'impianto elettrico, oppure
– svitare completamente i fusibili dell'impianto elettrico oppure
– estrarre la spina (se presente) dalla presa elettrica. Afferrare la spina, non tirare il cavo.

Impiego corretto

▶ Se il cassetto è caldo, è facile scottarsi. Indossare quindi sempre i guanti protettivi o usare le presine. Accertarsi che guanti e presine siano asciutti. Se sono bagnati o umidi, conducono il calore ed è possibile scottarsi a causa del vapore che si genera.

▶ Pericolo di incendio! Non conservare oggetti in plastica o infiammabili nel cassetto. Accendendo l'apparecchio potrebbero fondersi o incendiarsi.

▶ Oggetti nelle immediate vicinanze del cassetto acceso possono iniziare a bruciare a causa delle alte temperature. Non utilizzare mai il cassetto per riscaldare l'ambiente.

▶ Non sostituire mai la base antiscivolo con panni da cucina o similari.

▶ La portata delle guide telescopiche è di max 25 kg. Se il cassetto è sovraccarico oppure se ci si siede o appoggia sul cassetto aperto, le guide si danneggiano.

▶ Se il cassetto è stato incassato dietro a un frontale decorativo del mobile (p.es. un'anta), non chiudere mai quest'ultimo mentre il cassetto è in funzione. Dietro il frontale del mobile chiuso si generano calore e umidità e il cassetto, il mobile e la base possono danneggiarsi. Chiudere l'anta del mobile solo quando l'apparecchio si è completamente raffreddato.

▶ L'umidità delle pietanze o delle bevande potrebbe corrodere il cassetto. Non utilizzare il cassetto per tenere in caldo, riscaldare o cuocere alimenti o bevande.

▶ Il vano interno del cassetto, in particolare la parte superiore, diventa molto caldo durante il funzionamento e rimane tale anche dopo lo spegnimento. Fare attenzione a non toccare l'interno del cassetto anche involontariamente quando è aperto.

▶ Per prelevare le stoviglie estrarre il cassetto fino alla battuta d'arresto affinché non vengano a contatto con componenti caldi dell'apparecchio.

Pulizia e manutenzione

▶ Il vapore di un apparecchio di pulizia a vapore può giungere alle parti sotto tensione e causare un corto circuito.
Per pulire il cassetto non utilizzare mai un apparecchio a vapore.

Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio ha lo scopo di proteggere la merce da eventuali danni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, in quanto selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento.

L'imballaggio può essere conservato per un'eventuale spedizione al servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele in caso di danni o guasti all'apparecchiatura.

I singoli componenti dell'imballaggio possono essere raccolti separatamente secondo i criteri della raccolta differenziata.

Restituire gli imballaggi al circuito di raccolta dei materiali consente da una parte di risparmiare materie prime e dall'altra di ridurre il volume degli scarti.

Smaltimento delle apparecchiature

Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi del Decr. Legisl. 14 marzo 2014, n. 49 in attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui RAEE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti misti urbani. L'utente dovrà conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici allestiti dai comuni o dalle società di igiene urbana oppure riconsegnarla gratuitamente al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

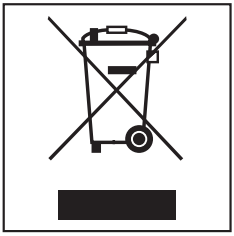

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici).

Accertarsi che fino al momento dello smaltimento l'apparecchiatura sia tenuta lontana dai bambini.

Panoramica

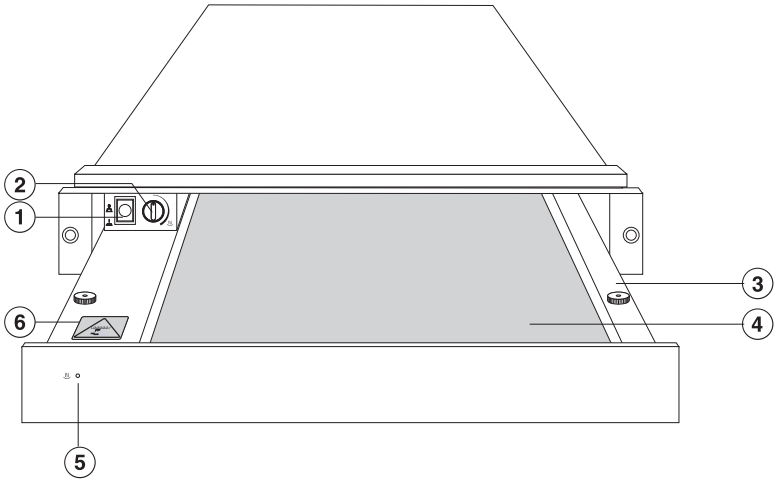

① Interruttore on/off (illuminato)

② Selettore temperatura

③ Cassetto stoviglie

④ Base antiscivolo

⑤ Spia sul frontale dell'apparecchio

⑥ Adesivo (avviso: pericolo di ustioni sulla resistenza)

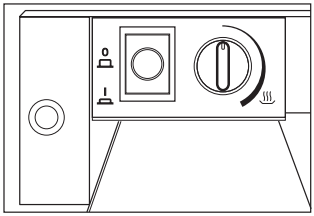

I comandi sono composti da selettore temperatura e interruttore on/off. Sono visibili solo aprendo il cassetto.

A cassetto chiuso si può comunque controllare se l'apparecchio è in funzione grazie alla spia sul frontale.

- Incollare la targhetta dati compresa nella documentazione dell'apparecchio nell'apposito spazio al capitolo "Targhetta dati, assistenza tecnica, garanzia".
- Rimuovere eventuali pellicole protettive e adesivi.

Pulire il cassetto per la prima volta

- Il cassetto si apre con una lieve pressione al centro del pannello frontale.
- Togliere il tappetino antiscivolo dal cassetto. Pulire il tappetino con dell'acqua calda, detersivo per i piatti e una spugna pulita oppure un panno in microfibra umido e pulito.
- Asciugare il tappetino con un panno morbido.
- Pulire il cassetto internamente ed esternamente da polvere ed eventuali residui di imballaggio con un panno umido.
- Asciugare le superfici con un panno morbido.
- Riposizionare il tappetino antiscivolo nel cassetto.
- Chiudere il cassetto con una leggera pressione al centro del pannello.

Riscaldare il cassetto per la prima volta

- Preriscaldare il cassetto vuoto per almeno due ore. Impostare la manopola della temperatura sul massimo (v. cap. "Impostare la temperatura").

I componenti in metallo sono stati trattati con un apposito prodotto protettivo. Quando il cassetto viene messo in funzione per la prima volta, si generano cattivi odori. Questi odori e anche l'eventuale fumo svaniscono dopo poco tempo e non sono dovuti né a un guasto né a un errato allacciamento. Durante questo tempo, provvedere a una buona aerazione della cucina.

L'umidità di pietanze o bevande potrebbe corrodere l'apparecchio.
Non usare il cassetto per tenere in caldo, riscaldare o cuocere alimenti o bevande.

Il cassetto è rivestito con un tappetino antiscivolo per impedire alle stoviglie di muoversi nelle fasi di apertura e di chiusura.

Impostazioni della temperatura

Il selettore può essere ruotato solo in senso orario e solo fino alla battuta d'arresto, altrimenti si danneggia.

È possibile selezionare una temperatura tra 30°C e 50°C.

Quando è stata raggiunta la temperatura selezionata, il riscaldamento si spegne. Non appena tuttavia la temperatura scende sotto il valore impostato, il riscaldamento si riattiva.

La temperatura ideale per preriscaldare tazze e bicchieri è di ca. 40°C. Se vengono versate nei contenitori preriscaldati a questa temperatura, le bevande calde non si raffreddano velocemente e il contenitore può essere comunque afferrato senza pericolo di ustionarsi.

Tempi di riscaldamento

I tempi di riscaldamento dipendono da diversi fattori:

– materiale e spessore delle stoviglie

– carico

– sistemazione nel cassetto

– temperatura impostata.

Non è quindi possibile dare indicazioni esatte.

Si possono utilizzare come riferimento i seguenti valori indicativi:
con una impostazione della temperatura di ca. 50°C il riscaldamento uniforme delle stoviglie dura ca. 30–40 minuti.

L'impostazione più appropriata per le proprie esigenze può essere trovata facendo delle prove.

Capacità di carico

La portata delle guide telescopiche è di **25 kg**.
Se si sovraccarica il cassetto si danneggiano le guide.

La capacità di carico dipende dalle misure delle stoviglie. I seguenti esempi di carico sono indicativi.

– 25 tazze per cappuccino, ∅ 88 mm o

– 56 tazze per cappuccino, ∅ 60 mm

Posizionare le tazze o i bicchieri nel cassetto con l'apertura rivolta verso il basso affinché si riscaldino in modo uniforme.

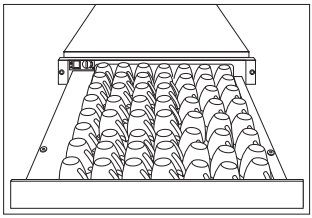

Scaldare stoviglie

- Aprire il cassetto.
- Caricare le stoviglie nel cassetto.
- Accendere il cassetto I.

L'interruttore si accende.

- Ruotare il selettore in senso orario sulla temperatura desiderata.
- Chiudere il cassetto.

Per estrarre le stoviglie riscaldate utilizzare sempre i guanti da cucina.

- Aprire il cassetto.
- Spegnere il cassetto 0.
- Per prelevare le stoviglie estrarre il cassetto fino alla battuta d'arresto. Prelevare le stoviglie.
- Chiudere il cassetto.

⚠ Pericolo di ferirsi.
Il vapore di un elettrodomestico potrebbe infatti giungere alle parti sotto tensione e causare un corto circuito.
Per pulire il cassetto non utilizzare mai un apparecchio a vapore.

Il colore e la struttura delle superfici può modificarsi se si usano prodotti per le pulizie non adeguati. Usare esclusivamente prodotti per le pulizie domestiche.
Tutte le superfici si graffiano facilmente. Sulle superfici in vetro i graffi a determinate circostanze possono causare delle crepe.
Rimuovere subito i residui dei prodotti.

Lasciar raffreddare il cassetto prima dei lavori di pulizia.

- Pulire e asciugare il cassetto e gli accessori dopo ogni uso.

Prodotti non adatti

Per evitare di danneggiare le superfici non usare i seguenti prodotti per la pulizia:

– detergenti contenenti soda, ammoniaca, acidi o cloruri,

– prodotti anticalcare,

– detergenti abrasivi, ad esempio polveri o latte abrasivi, pietre di pulizia (cleaning stone),

– solventi,

– detergenti per acciaio inossidabile,

– detergenti per lavastoviglie,

– spray per forno,

– detergenti per vetro,

– spugne dure abrasive e spazzole, ad es. pagliette o spugne per i piatti.

– raschietti affilati in metallo.

Pulire il frontale del cassetto e il vano interno

- Rimuovere lo sporco normale possibilmente subito con acqua calda, detersivo per i piatti e un panno spugna pulito o un panno in microfibra pulito e umido.
- Risciacquare poi con un panno utilizzando acqua pulita.
- Asciugare infine tutte le superfici con un panno morbido.

Pulire la base antiscivolo

Lavare la base solo a mano, mai in lavastoviglie né in lavatrice.
Non asciugarla mai nel forno.

- Togliere la base antiscivolo per pulirla.
- La base va lavata esclusivamente a mano con acqua calda e detersivo delicato per i piatti. Alla fine asciugare con un panno.
- La base antiscivolo deve essere inserita nel cassetto solo quando è perfettamente asciutta.

La maggior parte dei problemi che si verificano durante l'uso quotidiano dell'apparecchio, può essere eliminata personalmente. Il seguente elenco intende fungere da supporto.
Richiedere l'intervento dell'assistenza tecnica se non si trova o non si riesce a risolvere la causa di un problema.

⚠ Pericolo di ferimento. A causa di lavori di installazione e manutenzione o riparazione eseguiti in modo non corretto possono insorgere gravi pericoli per l'utente, per i quali Miele non si ritiene responsabile. Far eseguire questo tipo di interventi solo da personale qualificato e autorizzato Miele. Non aprire mai da sé l'involucro del cassetto.

Problema	Causa e rimedio
Il cassetto non riscalda.	La spina non è inserita correttamente nella presa. ■ Infilare la spina nella presa.
	È scattato il fusibile/l'interruttore generale dell'impianto elettrico. ■ Attivare la protezione (protezione minima, v. targhetta dati). Se dopo il reinserimento dell'interruttore automatico principale il cassetto non dovesse ancora mettersi in funzione, richiedere l'intervento di un elettricista o del servizio di assistenza tecnica.
Le stoviglie non sono sufficientemente calde.	La temperatura impostata è troppo bassa. ■ Impostare una temperatura più alta.
	Le stoviglie non sono state riscaldate a sufficienza. ■ La durata relativa al riscaldamento delle stoviglie è influenzata da diversi fattori (v. cap. "Tempi di riscaldamento").
Le stoviglie sono troppo calde.	Il selettore per impostare la temperatura è guasto. ■ Spegnere l'apparecchio e rivolgersi a un elettricista qualificato o all'assistenza tecnica.
L'interruttore on/off non si illumina al momento dell'accensione.	La spia dell'interruttore è guasta. ■ Spegnere l'apparecchio e rivolgersi a un elettricista qualificato o all'assistenza tecnica.

Accessori su richiesta

Miele offre un vasto assortimento di accessori e prodotti per la pulizia e la manutenzione adatti all'apparecchio in dotazione.

Questi prodotti possono essere facilmente ordinati tramite internet al sito www.miele-shop.com.

In alternativa sono reperibili presso il servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele o presso il proprio rivenditore Miele di fiducia.

Base antiscivolo



Garantisce la stabilità delle stoviglie.

Panno in microfibra

Elimina impronte e sporco leggero.

⚠ Un incasso improprio può comunque causare danni a persone e/o cose.

▶ I dati di allacciamento (frequenza, tensione) riportati sulla targhetta dati del cassetto devono corrispondere assolutamente a quelli della rete elettrica affinché il cassetto non si danneggi.
Confrontare questi dati prima dell'allacciamento. In caso di dubbi rivolgersi a un elettricista qualificato.

▶ La presa deve essere facilmente accessibile dopo l'incasso del cassetto.

▶ Il cassetto può essere incassato solo esclusivamente se combinato agli altri apparecchi Miele indicati. Se il cassetto viene combinato con altri apparecchi decade il diritto alla garanzia, poiché non è garantito l'impiego corretto.

▶ Il piano sul quale il cassetto e l'apparecchio combinato vengono installati deve essere fisso e in grado di reggere due apparecchi.

▶ Osservare scrupolosamente le istruzioni d'uso e di montaggio relative all'apparecchio da combinare.

Indicazioni relative al montaggio

L'apparecchio combinato può essere sistemato senza piano intermedio sopra il cassetto già incassato.

Il cassetto è disponibile in due altezze differenti. Le dimensioni della nicchia di incasso si ottengono quindi dalle misure del cassetto e da quelle dell'apparecchio combinato.

Tutte le misure sono indicate in mm.

Il cassetto deve essere incassato e usato solo in combinazione con i seguenti apparecchi Miele:

Forno a vapore

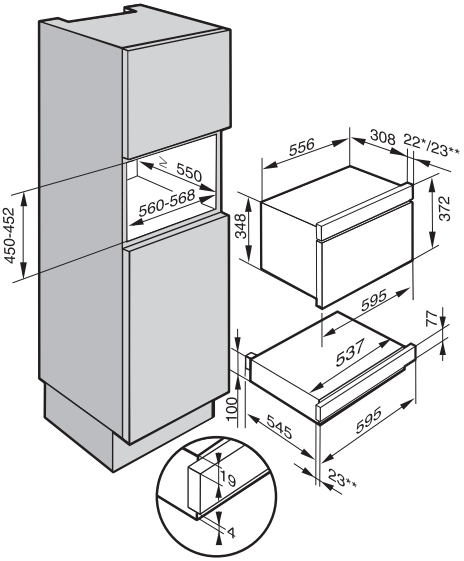

*) frontale in vetro / **) frontale in metallo

Macchina per il caffè

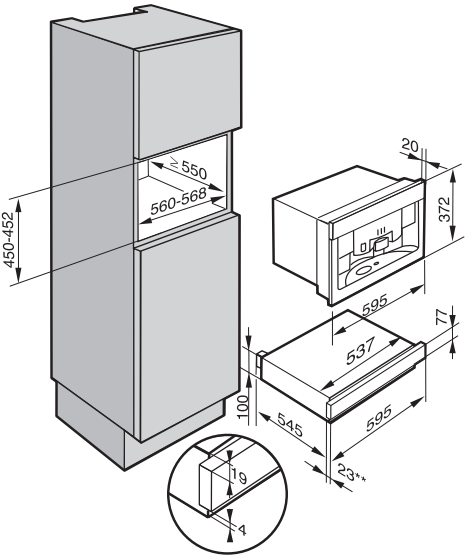

*) frontale in vetro / **) frontale in metallo

L'involucro del cassetto deve essere perfettamente perpendicolare.

- Inserire il cassetto nel mobile fino al listello per le fumane e posizionarlo perpendicolarmente.
- Aprire il cassetto e fissarlo alle pareti laterali del mobile con le 2 viti in dotazione.

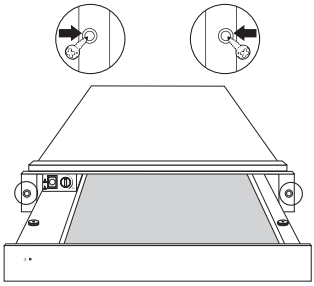

- Incassare l'apparecchio combinato attenendosi alle indicazioni contenute nelle relative istruzioni d'uso e di montaggio.

Registrare il frontale del cassetto

Dopo aver incassato l'apparecchio, a determinate circostanze è necessario registrare il frontale del cassetto e la fessura tra cassetto e apparecchio combinato. A tale scopo sono presenti delle rondelle sotto i dadi zigrinati con i quali il cassetto è fissato sulle guide telescopiche.

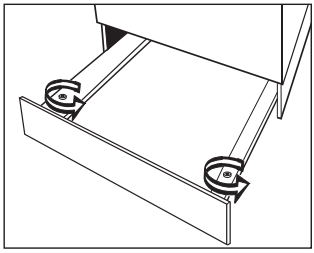

- Svitare i dadi ed estrarre il cassetto.
- Correggere la registrazione e la fessura posizionando

– le rondelle sotto o sopra il cassetto,

– o distribuendole sui lati.

Si consiglia di effettuare il collegamento alla rete elettrica mediante presa. In tal caso si faciliteranno eventuali interventi da parte del servizio di assistenza tecnica. Osservare che a installazione ultimata la presa sia accessibile.

⚠ Pericolo di ferirsi!

A causa di lavori di installazione e manutenzione o riparazione eseguiti in modo non corretto possono insorgere gravi pericoli per l'utente, per i quali Miele non si ritiene responsabile.

Miele rende noto che non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti causati da lavori di installazione e manutenzione o da riparazioni scorretti. Non risponde inoltre dei danni causati dalla mancanza o dall'interruzione della conduttura di messa a terra (p.es. scossa elettrica).

Se si stacca la spina elettrica dal cavo di alimentazione o se il cavo non è dotato di una spina, accertarsi che il cassetto venga allacciato alla rete da un elettricista qualificato.

Se, a installazione ultimata, la presa non fosse più accessibile o è previsto un collegamento elettrico fisso, si dovrà installare un interruttore onnipolare. L'apertura tra i contatti deve essere di almeno 3 mm. Ad es. interruttori di sicurezza LS, fusibili e protezione. I dati per il collegamento elettrico sono riportati nella targhetta di matricola. I dati devono assolutamente corrispondere a quelli della rete elettrica.

A fine montaggio deve essere garantita la protezione contro eventuali contatti.

Potenza assorbita

v. targhetta dati

Allacciamento elettrico

Allacciamento e protezione

AC 230 V / 50 Hz

I dati di allacciamento necessari sono indicati sulla targhetta e devono corrispondere a quelli della rete elettrica.

Interruttore differenziale (salvavita)

Per aumentare la sicurezza il VDE raccomanda di preporre all'apparecchio un interruttore automatico differenziale (salvavita) con corrente di scatto conforme alle norme vigenti: 30 mA.

Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica

⚠ Fare attenzione a danni alle persone a causa di scosse elettriche!
Dopo il distacco accertarsi che non ci possa essere collegamento con la rete elettrica.

Per staccare l'apparecchio dalla rete, a seconda dell'installazione procedere come descritto di seguito:

fusibili

- Svitare completamente e rimuovere i fusibili.

Interruttori automatici a vite

- Premere il pulsante (rosso) finché il pulsante centrale (nero) fuoriesce.

Interruttori di sicurezza integrati

(Interruttore automatico, minimo tipo B o C)

- Portare la leva da 1 (On) a 0 (Off).

Interruttore di sicurezza FI

(Interruttore differenziale salvavita)

- Portare l'interruttore principale da 1 (On) su 0 (Off) oppure azionare il tasto di controllo.

Sostituire il cavo di alimentazione

Quando si sostituisce il cavo di alimentazione elettrica utilizzare solo il cavo speciale H 05 VV-F (isolato in PVC) reperibile presso Miele o l'assistenza tecnica Miele.

Assistenza tecnica / Targhetta dati / Garanzia

Assistenza tecnica

In caso di guasti che non possono essere eliminati personalmente, rivolgersi

– al proprio rivenditore di fiducia Miele oppure

– all'assistenza tecnica autorizzata Miele.

Il numero di telefono del servizio di assistenza Miele è riportato sul retro delle presenti istruzioni d'uso e di montaggio.

Indicare sempre il modello e il numero di fabbricazione dell'apparecchio.

Targhetta dati

Incollare qui l'allegata targhetta dati. Controllare che la denominazione del modello corrisponda a quella riportata sul retro del libretto delle istruzioni.

Informazioni importanti sulla garanzia

La durata della garanzia prevista dalla legislazione vigente è di 2 anni.

Ulteriori informazioni si trovano nelle allegate condizioni di garanzia.

Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione.
Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall'eleganza e dalla funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.

Miele Italia S.r.l.
39057 Appiano - S. Michele (BZ)
Strada di Circonvallazione, 27

Centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.

Produttore: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh - Germania

Miele

EGW 6210

CE

it-IT

M.-Nr. 09 604 790 / 01